
Przykładowa sprawdzona konfiguracja na podstawie terminala ict220


W przypadku braku komunikacji należy sprawdzić na początku

-terminal musi być odblokowany przez operatora

-zgodność wyboru sterownika w magu z faktycznym urządzeniem:

Ważne jest ustawienie TID w konfiguracji. TID można sprawdzić na wydruku wizytówki aplikacji na samym terminalu przykładowa poniżej:

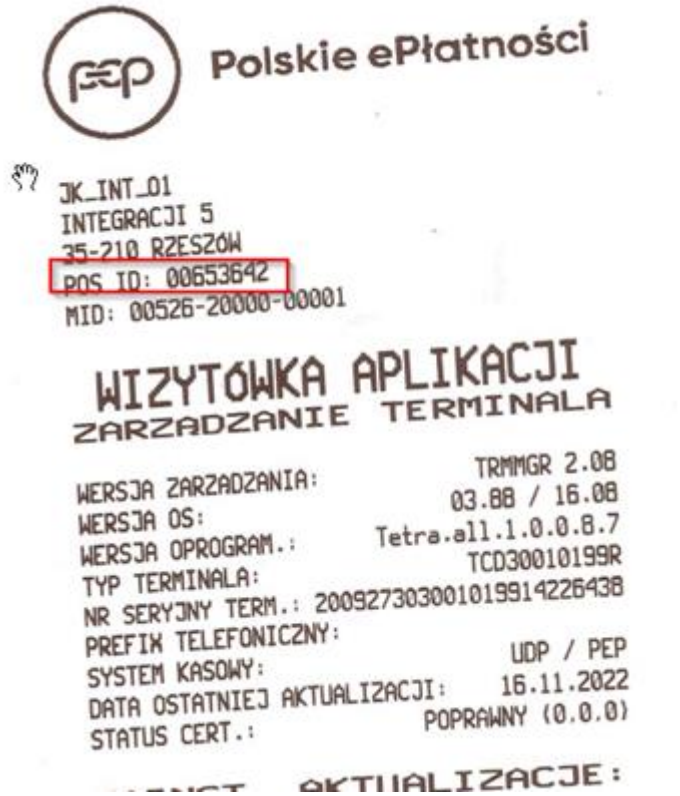

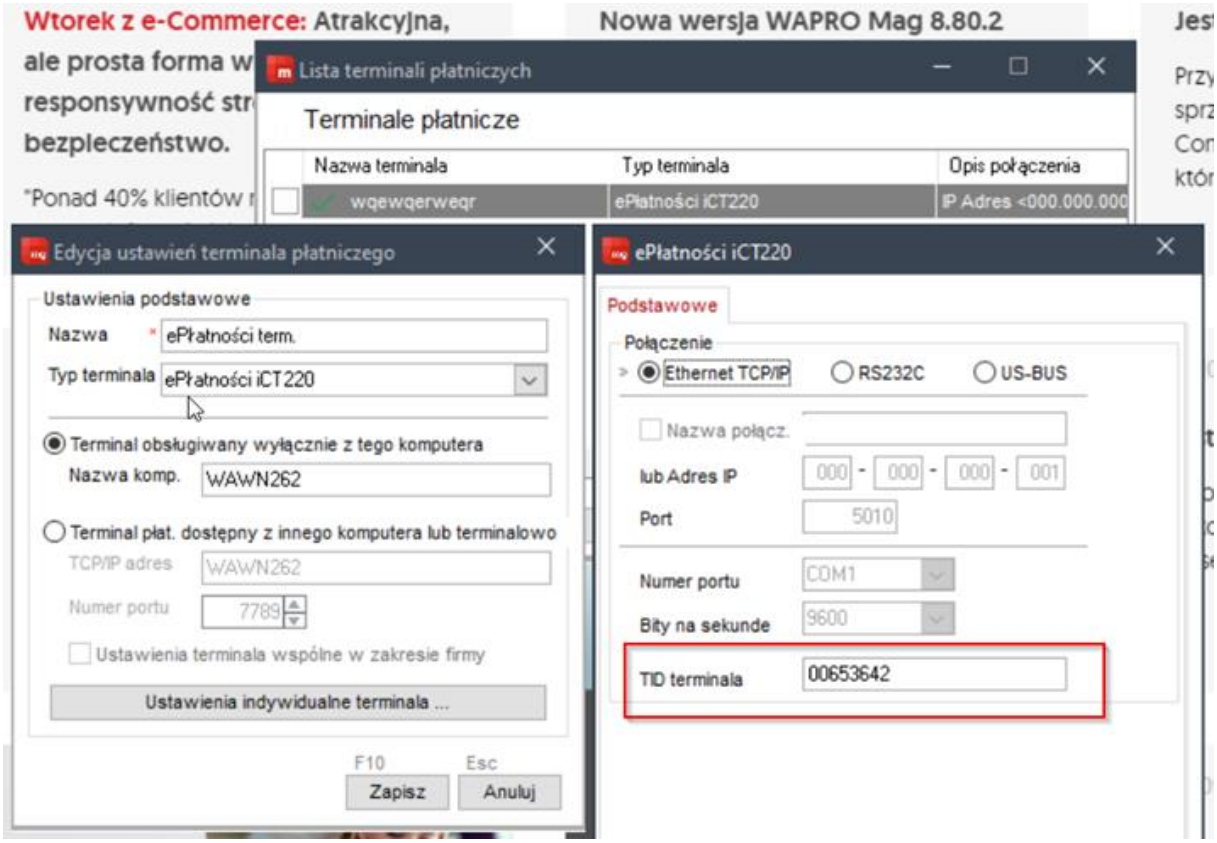

W przypadku tego terminala komunikacja z terminalem wygląda tak, że terminal się rozgłasza w sieci rozsyłając TIP a nasz program po identyfikatorze szuka właściwego terminala i na jego podstawie potem odczytuje adres IP

Sprawdzenie adresu IP jaki dostał terminal jest możliwe także poprzez wydruk tzw wizytówki aplikacji przykład poniżej:



Polskie ePłatności

JK_INT_01
INTEGRACJI 5
35-210 RZESZÓW
POS ID: 00653642
MID: 00526-20000-00001

WIZYTÓWKA APLIKACJI
ZARZĄDZANIE TERMINALA

WERSJA ZARZĄDZANIA:	TRMMGR 2.08
WERSJA OS:	03.88 / 16.08
WERSJA OPROGRAM.:	Tetra.all.1.0.0.8.7
TYP TERMINALA:	TCD30010199R
NR SERYJNY TERM.:	2009273030010199142264 38
PREFIX TELEFONICZNY:	
SYSTEM KASOWY:	UDP / PEP
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:	16.11.2022
STATUS CERT.:	POPRAWNY (0.0.0)

ZAINST. AKTUALIZACJE:
BRAK

STATUS ZAMKNIĘC DNIA:
PŁATNOŚĆ 2.16 28.11.2022 19:32:57

KONFIGURACJA IP:

ADRES IP:	192.168.200.70
MASKA PODSIECI:	255.255.255.0
BRAMA DOMYŚLNA:	192.168.200.254

STAN PAMIĘCI:

	OGÓLNIE KB	WOLNEJ KB	%
RAM:	116472 KB	31748 KB	27%
FLASH (DATA):	208496 KB	145168 KB	69%


WERSJE BIBLIOTEK:
GOAL 6.27
DEVMAN 2.07.2
PEPSHLib 2.09
PrintServer 1.06

DATA: 29.11.2022 GODZINA: 11:02:37


Sprawdzenie czy widać terminal poprzez komendę ping, tutaj np.: ping 192.168.200.70


Ważne jest aby terminal i komputer były w tej samej sieci.

Prawidłowo oddany status terminala to:

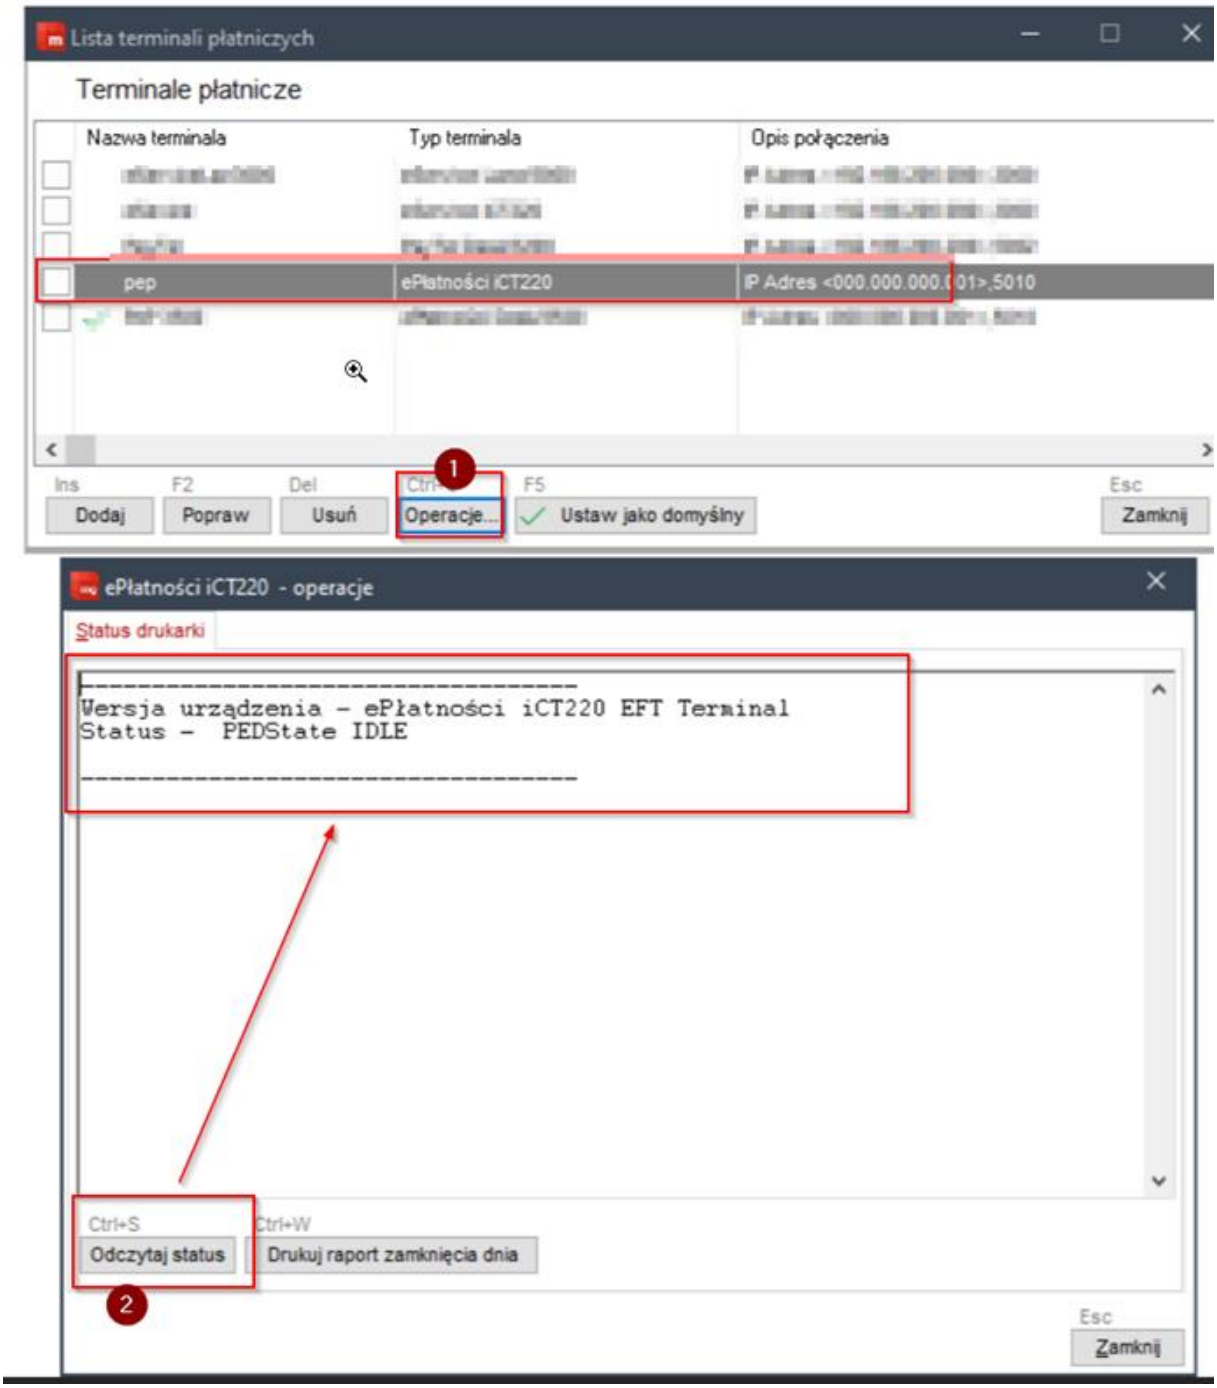


W trakcie sprawdzania ważne jest też otwarcie portów TCP 5010 oraz UDP 5000

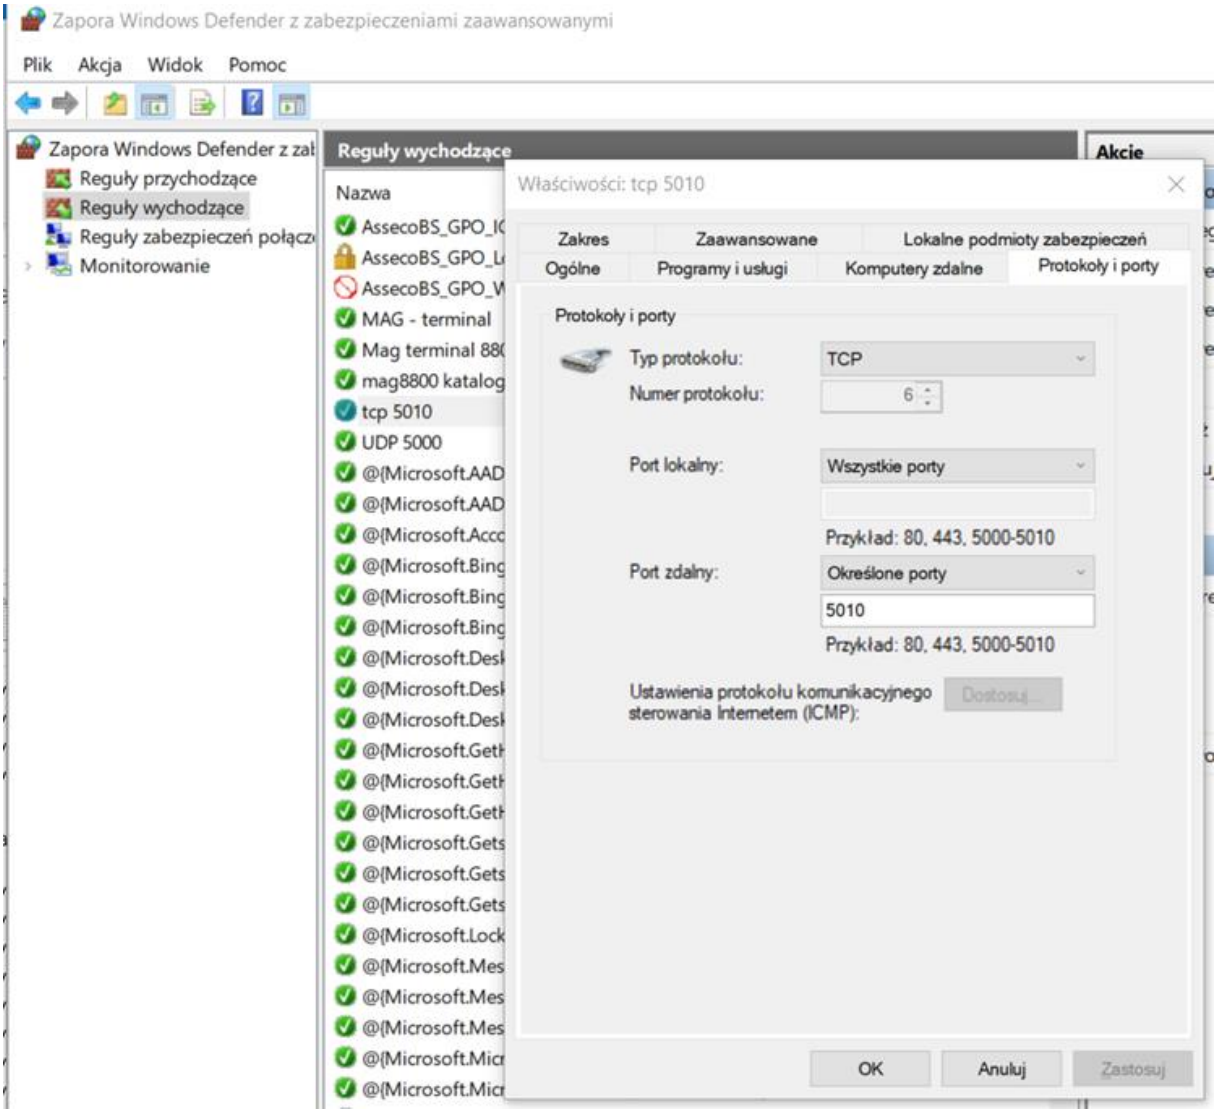


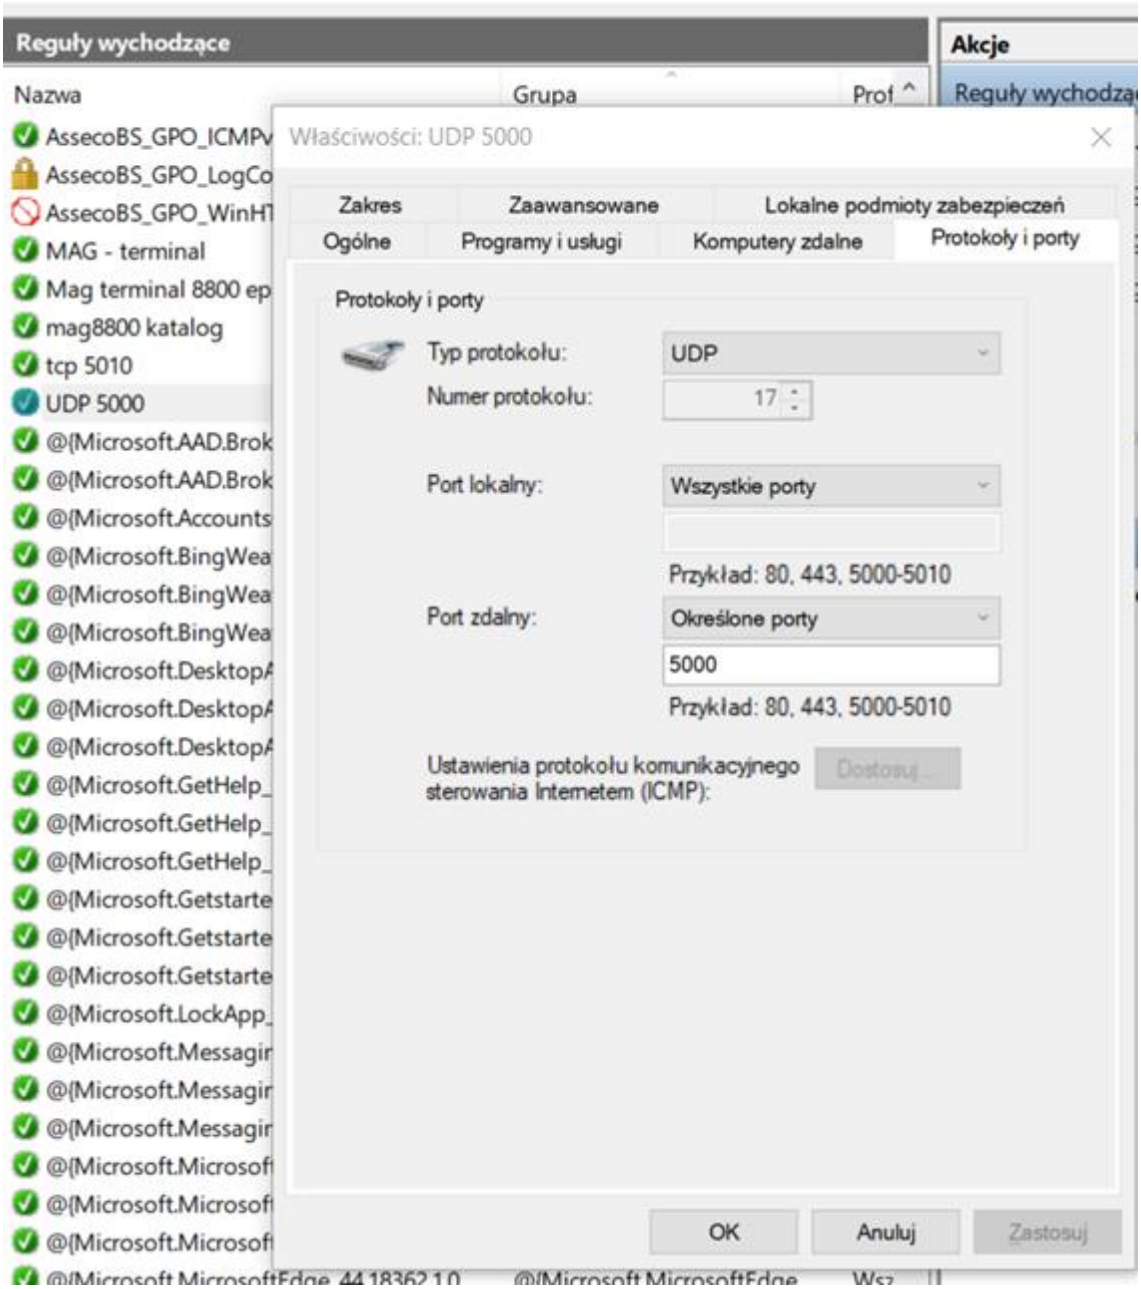

Oraz w każdym ustawieniu opcja zezwalaj.

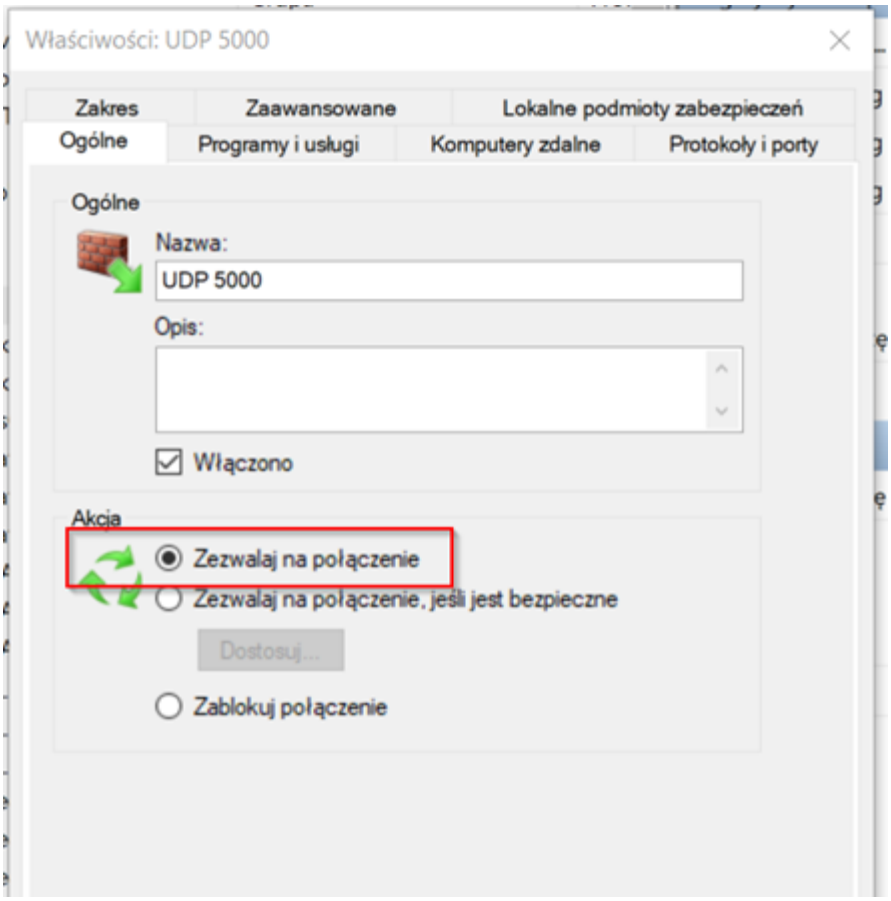

Ze względu na to, że wykorzystujemy specyficzną DLL-ke to należy sprawdzić i ustawić metrykę interfejsu - musi być na 1.

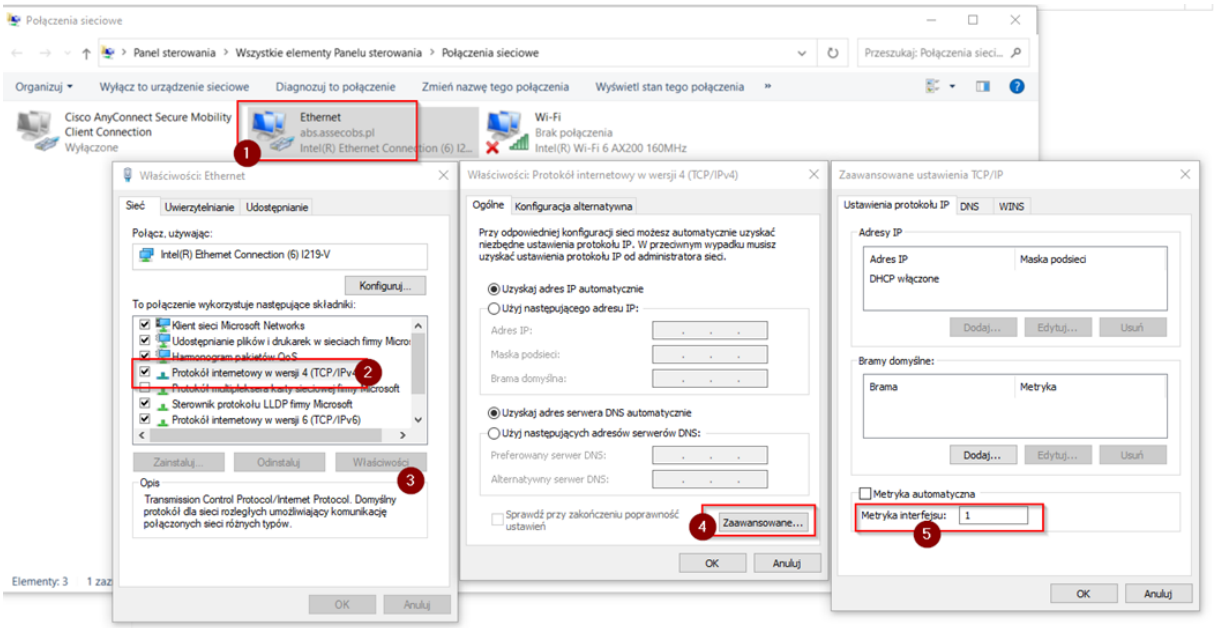

Problem z komunikacją może wynikać także z włączonego protokołu ipv6 – usunięcie protokołu pomogło.

Otwarte porty + komp w tej samej sieci co terminal + powyższe ustawienie zapewniają komunikację z terminalem.